Μερικά από όσα περιέχονται στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20796A
Greek. 10/2008. Rev. 1.0

Τηλέφωνο Samsung M3510

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε γρήγορα, ανατρέξτε στο “Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο:

WARNING **Προειδοποίηση** — καταστάσεις που μπορούν προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

CAUTION **Προσοχή** — καταστάσεις που θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλο εξοπλισμό

Σημείωση — σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε στο** — σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (αντιστοιχεί στο “βλέπε σελίδα 12”)

→ **Στη συνέχεια** — η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** αντιστοιχεί σε **Μενού** στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες** — πλήκτρα τηλεφώνου, για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίηση/ έξοδος από Μενού)

< > **Γωνιώδεις αγκύλες** — πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη, για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο **OK** πλήκτρο οθόνης)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως — Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 12
Οθόνη 13
Εικονίδια 14

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου 16
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία 16
Φορτίστε την μπαταρία 18
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 19

Χρήση βασικών λειτουργιών 20

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 20
Πρόσβαση σε μενού 21
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 21
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 23
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 24
Προσθήκη και εύρεση επαφών 26
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 26
Ακρόαση μουσικής 27
Περιήγηση στο web 30

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 32
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 32
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 34
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 36
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 37

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 41
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 41
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 43
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού 44
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 44
Επεξεργασία εικόνων 45
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 48
Ανακίνηση και αναπαραγωγή 48
Προβολή παγκόσμιων ρολογιών 49
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 50
Χρήση αριθμομηχανής 51
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 51
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 51
Χρήση χρονομέτρου 51
Δημιουργία μιας νέας εργασίας 52
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 52
Διαχείριση του ημερολογίου σας 52

Αντιμετώπιση προβλημάτων a

Ευρετήριο d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

CAUTION

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,521 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διαχείριση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αν το κουτί του προϊόντος περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται μαζί με το τηλέφωνό σας ποικίλουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται στην περιοχή σας ή προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών.

Μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον αξεσουάρ από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*]. Για να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*]. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πληκτρολογίου, τα πλήκτρα θα κλειδώνουν αυτόματα μετά την απενεργοποίηση της οθόνης.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πίσω	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Πιέστε το ξανά σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Μουσική	Στην κατάσταση αναμονής, εκκινήστε τη μουσική. Έναρξη, παύση, επαναφορά αναπαραγωγής. Ελέγξτε τη μουσική ή τη λειτουργία παιχνιδιών κουνώντας το τηλέφωνό σας
Προώθηση	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
Πλήκτρα οθόνης	Πραγματοποιήστε ενέργειες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Στην κατάσταση Αναμονή, μεταβείτε στην κατάσταση Το μενού μου (επάνω) ή στα μενού που ορίζονται από το χρήστη (αριστερά/δεξιά/κάτω). Στην κατάσταση Μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές του μενού
Επιβεβαίωση	Στην κατάσταση Αναμονή, εκκινήστε τον πλοηγό στο web. Στην κατάσταση Μενού, διαλέξτε την επιλογή του μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαιώστε τα εισαγόμενα στοιχεία
Κλήση	Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια κλήση. Στην κατάσταση Αναμονή, ανακτήστε τις πρόσφατες, τις αναπάντητες ή τις εισερχόμενες κλήσεις
Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Τερματίστε μια κλήση. Στην κατάσταση Μενού, ακυρώστε την καταχώρηση, και επιστρέψτε στην κατάσταση Αναμονή

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αλφαριθμητικά	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για να μεταβείτε στα φωνητικά μηνύματα και να εισάγετε [**0**] πρόθεμα διεθνούς κλήσης
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για το προφίλ **Αθόρυβο**. Στην κατάσταση αδράνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισάγετε ένα κενό ανάμεσα σε αριθμούς
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Οθόνη	Πρόσβαση στο μενού **Μουσική**. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μουσικό κατάστημα του παροχέα υπηρεσιών σας (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

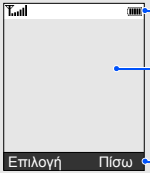

Γραμμή εικονιδίων
Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που καταχωρείτε

Γραμμή πλήκτρου οθόνης
Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
G	Κατάσταση δικτύου GPRS • Μπλε: σύνδεση δικτύου GPRS • Κόκκινο: μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS
E	Κατάσταση δικτύου EDGE • Μπλε: σύνδεση δικτύου EDGE • Κόκκινο: μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργή εκτροπή κλήσης
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Home Zone
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Office Zone
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία

Εικονίδιο	Ορισμός
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Κανονική προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Οδήγηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Συνάντηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Εξωτερικοί χώροι προφίλ ενεργοποιημένο
	Χωρίς σύνδεση προφίλ ενεργοποιημένο
	Προφίλ που δημιουργήθηκε από τον χρήστη ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό σας τηλέφωνο για την πρώτη χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

Όταν εγγράφεστε συνδρομητής σε υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μία κάρτα Subscriber Identity Module ή SIM, με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως ο προσωπικός σας αριθμός αναγνώρισης (PIN) και οι προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

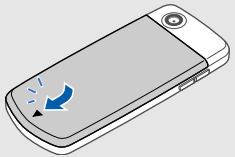

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να το κλείσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

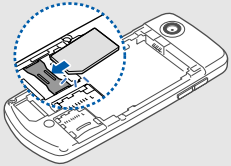

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέστε την κάρτα SIM.

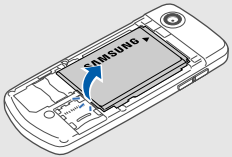

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

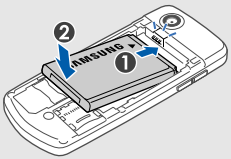

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

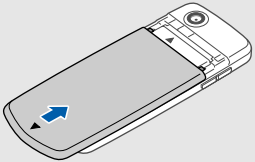

Φορτίστε την μπαταρία

Πριν να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Ανοίξτε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

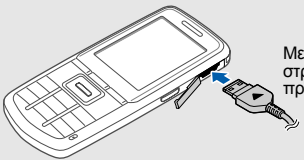

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

1. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
2. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
3. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
4. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως και 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Ξεκλειδώστε το στήριγμα της κάρτας μνήμης.

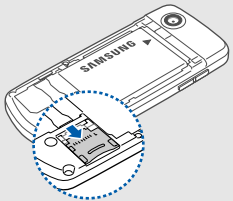

3. Σηκώστε το στήριγμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

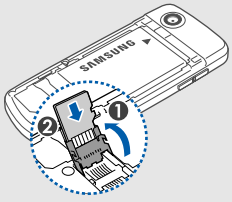

4. Κλείστε και κλειδώστε το στήριγμα κάρτας μνήμης.
5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο το [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
3. Κατά την εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας όπως εσείς θέλετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ Χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ **Χωρίς σύνδεση**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως τα αεροπλάνα και τα νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ **Χωρίς σύνδεση**, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό όταν βρίσκεστε σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συνδέσεις.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας:

1. Πατήστε ένα πλήκτρο οθόνης για το μενού που θέλετε.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση, <**Επιλογή**>, ή <**OK**> για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που με επισήμανση.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονή.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Κερδίστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας προσαρμόζοντάς το στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων των πλήκτρων

Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [∧ / ∨] για να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων των πλήκτρων.

Μετάβαση στο ή από το Αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για να θέσετε το τηλέφωνό σας σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλάξτε τον ήχο κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Δημιουργήστε ένα προφίλ τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία**.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιβεβαίωση.
4. Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου όπως επιθυμείτε.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ενεργοποίηση της Etiquette pause

Μπορείτε να θέσετε προσωρινά σε σίγαση όλους του ήχους του τηλεφώνου τοποθετώντας το τηλέφωνο προς τα κάτω όταν η **Διακριτική λειτουργία** είναι ενεργοποιημένη.

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Διακριτική λειτουργία**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Επιλογή φόντου (κατάσταση Αναμονή)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Επιλογή χρώματος εμφάνισης (Λειτουργία μενού)

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Ρύθμιση συντομεύσεων μενού

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο προς χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό**.

2. Εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
3. Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πατήστε <**OK**>.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πληκτρολογήστε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [∧/∨].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το μήνυμα κειμένου. ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, παρακάμψτε έως το βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Εισαγωγή θέματος.
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή** για αποστολή μηνύματος.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε ένα θέμα και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
4. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή** για αποστολή μηνύματος.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και ABC.

- Πατήστε [*] για να αλλάξετε μέγεθος ή να μεταβείτε στη λειτουργία Αριθμοί.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.

Προβολή κειμένου ή μηνυμάτων πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε **Έλεγχος για νέα email**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Εάν έχετε επιλέξει μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας **Ευρετήριο**.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονή, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε μια επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση Αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πατώντας <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

4. Πατήστε <**Πίσω**> για να πάρετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 2)

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
2. Πατήστε [**1**] για μετάβαση στη λειτουργία Εγγραφή.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή <□> για να διακοπεί η εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <**Πίσω**> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Το υλικό μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω της αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά.

- Χρησιμοποιήστε είτε ακουστικά 3,5 mm ή ένα ζεύγος ακουστικών τύπου pin S20 για να ακούτε ραδιόφωνο. Ωστόσο, η ποιότητα ήχου μπορεί να διαφέρει.
- Ενώ ακούτε ραδιόφωνο με ακουστικά 3,5 mm, μη συνδέετε τον φορτιστή ταξιδιού ή το καλώδιο δεδομένων του υπολογιστή με το τηλέφωνό σας. Ο φορτιστής ή το καλώδιο ενδέχεται να προκαλούν διακοπές στη λειτουργία των ακουστικών, όπως μια ραδιοφωνική κεραία.

2. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε στο **Ραδιόφωνο FM**, θα σας ζητηθεί να αρχίσετε αυτόματο συντονισμό.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Αν επιθυμείτε να μάθετε πληροφορίες για το τραγούδι που ακούτε, πατήστε <**Επιλογέ.**> → **Αναγνώριση μουσικής**. ▶ σ. 40
7. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση.

Ακούστε τα αρχεία μουσικής.

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web. ▶ σ. 30
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 37
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 42
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 38
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 37

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας,

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [▶II].
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση/ ►II	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
∧ / ∨	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
I◄◄	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Πιέστε το ξανά σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
►►I	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	• Αριστερά: επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Έλεγχος αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης.

1. Στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** και ρυθμίστε **Έλεγχος κίνησης** σε **Ενεργό**.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [►II], και έπειτα ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Ενέργεια	Λειτουργία
	① Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (ανακινήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα)
	② Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα εμπρός (ανακινήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα)
	③ Εκκίνηση, διακοπή η συνέχιση αναπαραγωγής

3. Αφήστε [►II] μετά από κάθε ενέργεια.

- Μπορείτε να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή χτυπώντας ελαφρά την οθόνη δύο φορές. Χτυπήστε ελαφρά την οθόνη αφού τοποθετήσετε το τηλέφωνο πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Διαφορετικά, το τηλέφωνο δεν θα αναγνωρίσει αυτό το χτύπημα.
- Όταν ανακινείτε τη συσκευή, ενώ έχετε ανοικτή τη λίστα αναπαραγωγής, το αρχείο μουσικής που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να αλλάξει.

Περιήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Περιήγηση σε σελίδες web

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε την κεντρική σελίδα του παροχέα σας.

2. Εκτελέστε πλοήγηση σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση ως σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Πλοηγός WAP** → **Σελιδοδείκτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
4. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και χρησιμοποιήστε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [⌐] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Επαναφ.**> για να επαναφέρετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [ ].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (κλήση συνακρόασης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε, εάν χρειάζεται, περισσότερες πόλεις.

5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το **Ευρετήριο** χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 26

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση Αναμονή.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση Αναμονή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Η κάρτα ονόματός μου**.
3. Εισάγετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, και πατήστε το κουμπί Επιβεβαίωση ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας συνημμένη σε μήνυμα ή email, ή μεταφέροντάς τη μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση Αναμονή.
2. Μεταβείτε σε μια επαφή για αντιστοίχιση
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
5. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Τώρα μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση Αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ομάδες**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε νέα ομάδα
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις ομάδας**.
7. Για να ορίσετε τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση →

μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήψη φωτογραφίας**.

8. Για να ορίσετε ήχο κλήσης ομάδας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση → κατηγορία ήχου κλήσης → ήχος κλήσης.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλογή κενής θέσης για το άνοιγμα παραθύρου νέου προτύπου.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία** για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 24
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα** για αποθήκευση του προτύπου.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → τύπος μηνύματος.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία**. Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονή.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
4. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Συγχρονισμός ου τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή με Windows Media Player. Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.

4. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων ψηφιακών μέσων με τη συσκευή** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο, και κάντε κλικ στο **Τέλος**.
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Κάντε κλικ στο **Εκκίνηση συγχρονισμού**.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
4. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για την προβολή αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [►II] → **Λίστες αναπαραγωγής**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
5. Επιλέξτε νέα λίστα αναπαραγωγής.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
7. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε **<Πρόσθ.>**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε να ρυθμίζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε <**Μενού**> → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Επιλογέ.**> → **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση ή <**Διακοπή**>. Το αρχείο μουσικής θα αποθηκευτεί στο **Κλιπ ραδιοφώνου FM** (πατήστε <**Μενού**> → **Το υλικό μου** → **Μουσική**).

Η λειτουργία εγγραφής δημιουργείται μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα εγγραφής θα είναι κατά πολύ κατώτερη από τα ψηφιακά μέσα.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Επιλογέ.**> → **Αυτόματη ρύθμιση**.

5. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται). Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Βρείτε πληροφορίες μουσικής

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση σε μια online μουσική υπηρεσία και λάβετε πληροφορίες για τα τραγούδια που ακούτε εν κινήσει.

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Μουσική** → **Αναγνώριση μουσικής** → **Αναγνώριση μουσικής**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο διακομιστή σας.
2. Όταν το τηλέφωνο εγγραφεί επιτυχώς, πατήστε **<Εγγραφή>** για να εγγράψετε ένα μέρος μουσικής που επιθυμείτε να βρείτε.

Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία και η βάση δεδομένων ενδέχεται να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

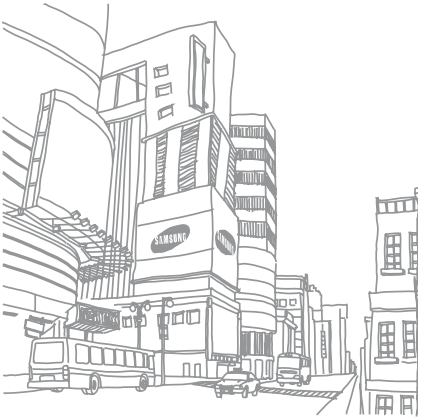

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και προς αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
   Αν επιλέξετε **Προσαρμοσμένη**, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τη διάρκεια που θα είναι ορατό το ορατό το τηλέφωνό σας.
6. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει, και πατήστε <**OK**>.
   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρησιμοποιήστε την Απομακρυσμένη λειτουργία SIM

Στην Απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας σας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη λειτουργία SIM:

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για να εγκριθεί, πατήστε <**Επιλογές**> → **Έγκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Πρόσθ.**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Ναι**>.

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε [⏻].

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού

Όταν κάποιος εισαγάγει μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού:

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Πρόσθ.**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** → <**OK**>.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να λειτουργείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγγραφή.

3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Στο τέλος της υπαγόρευσης, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετάβαση στα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
∧ / ∨	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: σάρωση μπροστά σε ένα αρχείο • Κάτω: τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ προς εφαρμογή και πατήστε **<Ολοκληρ.>**. Για κάποια εφέ, προσαρμόστε το επίπεδο.
   Για να εφαρμόσετε θολό εφέ σε συγκεκριμένη περιοχή εικόνας, μετακινηθείτε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**.
6. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα). Για να προσαρμόσετε την εικόνα αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
5. Προσαρμόστε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
6. Όταν τελειώσετε με την εφαρμογή των εφέ, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως** → <**Ναι**>.
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
5. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
   Για να αλλάξετε μέγεθος στην εικόνα, επιλέξτε ένα μέγεθος → <**Ναι**> και μεταβείτε στο βήμα 7.
6. Όταν τελειώσετε με τη μεταφορά των επιλογών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως** → <**Ναι**>.
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Περικόψτε την εικόνα

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Περικοπή**.
5. Μετακινήστε το ορθογώνιο πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να περικόψετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**. Για να αλλάξετε μέγεθος ή σχήμα στο ορθογώνιο, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
6. Όταν τελειώσετε με την περικοπή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως** → **<Ναι>**.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → οπτική σήμανση (πλαίσιο, εικόνα, εικόνα clip art, emoticon, ή κείμενο).
5. Επιλογή οπτικής σήμανσης ή εισαγωγή κειμένου.
6. Μετακινήστε την εικόνα που προσθέσατε (εάν είναι απαραίτητο).

   Για να αλλάξετε μέγεθος ή να περιστρέψετε την εικόνα που προσθέσατε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Περιστροφή**.
7. Πατήστε **<Ολοκληρ.>** ή **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**.

8. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη οπτικών σημάνσεων, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως** → <**Ναι**>.
9. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παίξτε παιχνίδια

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή τη χώρα. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Ανακίνηση και αναπαραγωγή

Μάθετε να διασκεδάζετε με τους ρυθμούς beatbox και παιχνίδια με τη νεωτεριστική λειτουργία αναγνώρισης κίνησης που ανιχνεύει τις κινήσεις, όπως το κούνημα του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Ανακίνηση και αναπαραγωγή** → μια εφαρμογή.
2. Παίξτε με το beatbox, ρίξετε τα ζάρια, και επιλέξτε έναν τυχαίο αριθμό για παιχνίδι λόττο.
   Ενώ παίζετε με το beatbox, μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο του οργάνου πατώντας και κρατώντας πατημένο [►II].

Προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε άλλη χώρα ή πόλη και ρυθμίστε το παγκόσμιο ρολόι για να εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο πρώτο ρολόι.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο τελευταίο ρολόι.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
6. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να αποθηκεύσετε τα παγκόσμια ρολόγια.

Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή θερινής ώρας, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εφαρμογή θερινής ώρας** → ζώνες ώρας.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Αφού αποθηκεύσετε παγκόσμια ρολόγια:

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που επιθυμείτε να προσθέσετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Επισήμανση ως δεύτερο ρολόι**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Οθόνη**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Διπλό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
   Μπορείτε να ρυθμίσετε είτε το ραδιόφωνο FM είτε έναν ήχο από τον ήχο ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>, ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση:

- Πατήστε <**OK**> ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να διακόψετε την ειδοποίηση με αναβολή.
- Πατήστε <**OK**> για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ανενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Υπολογιστής**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Εισάγετε ώρες ή λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**OK**> για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.

3. Όταν τελειώσετε πατήστε <**Διακοπή**>.
4. Πατήστε <**Μηδεν.**> για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων τιμών.

Δημιουργία μιας νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>, ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Σημείωμα**.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.
3. Εισάγετε το κείμενο της υπενθύμισης.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε <**Μενού**> → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία** → ένας τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>, ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Εισαγωγή PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
Εισαγωγή PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Σφάλμα δικτύου” ή “Κανένα δίκτυο”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και δις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ευρετήριο

Bluetooth
  αποστολή δεδομένων, 42
  ενεργοποίηση, 41
  λήψη δεδομένων, 42

internet
  βλ. πλοηγός διαδικτύου

Java
  εκκίνηση παιχνιδιών, 48
  πρόσβαση σε εφαρμογές, 48

MP3 player
  ακρόαση μουσικής, 28
  δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 38
  προσαρμογή, 39
  συγχρονισμός, 37

Samsung PC Studio 37

Windows Media Player 37

αθόρυβο προφίλ 21

ακουστικά 23

αναγνώριση μουσικής 40

αντίστροφη μέτρηση
  βλ. εργαλεία, αντίστροφη μέτρηση
  βλέπε εργαλεία, αντίστροφη μέτρηση

βίντεο
  λήψη, 27
  προβολή, 27

ειδοποιήσεις
  απενεργοποίηση, 50
  δημιουργία, 50
  διακοπή, 50

εικόνες 45
  εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 47
  εφαρμογή εφέ, 45
  μετασχηματισμός, 46
  περικοπή, 47
  ρύθμιση, 46

εντοπισμός κινητού 44

επαφές
  δημιουργία ομάδων, 35
  εύρεση, 26
  προσθήκη, 26

εργαλεία
αντίστροφη μέτρηση, 51
αριθμομηχανή, 51
ειδοποίηση, 50
επεξεργασία εικόνας, 45
εργασία, 52
ημερολόγιο, 52
μετατροπέας, 51
χρονόμετρο, 51

εργασία
βλ. εργαλεία, εργασία

ένταση
ένταση κλήσης, 23

ένταση ήχου πλήκτρων, 21

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 21

ήχος κλήσης 21

κάρτα SIM 16

κάρτα μνήμης 19

κάρτες ονομάτων 34

κείμενο
δημιουργία εργασιών, 52
δημιουργία σημειώσεων, 52
εισαγωγή, 24
μηνύματα, 24

κλείδωμα
βλ.κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 22

κλήσεις
από ευρετήριο, 34
απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 33
απάντηση, 23
βασικές λειτουργίες, 23
διεθνείς αριθμοί, 34
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 33
θέση σε αναμονή, 33
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 32
πρόσφατες εξερχόμενες, 32
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 33
πραγματοποίηση, 23
προβολή αναπάντητων, 32
σύνθετες λειτουργίες, 32
συνδιάσκεψη, 33

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
αποστολή email, 24
αποστολή κειμένου, 24
αποστολή πολυμέσων, 24
προβολή email, 25
προβολή κειμένου, 25
προβολή πολυμέσων, 25

μήνυμα SOS 43

μπαταρία
εγκατάσταση, 16
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 18
φόρτιση, 18

μπεζ 22

παγκόσμιο ρολόι
προβολή, 49
ρύθμιση διπλής οθόνης, 49

πλήκτρα συντομεύσεων
βλ.συντομεύσεις

f

πλοηγός
βλ. πλοηγός διαδικτύου

πλοηγός διαδικτύου
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 30
προσθήκη σελιδοδεικτών, 31

πολυμέσα
δείτε μηνύματα

πρότυπα
εισαγωγή, 36
κείμενο, 36
πολυμέσα, 36

προφίλ χωρίς σύνδεση 20

ραδιόφωνο
βλ. ραδιόφωνο FM

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 27
αποθήκευση σταθμών, 39

σημείωση
βλ. κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

συντομεύσεις 22

υπολογιστής
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

φόντο 22

φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 45
εγγραφή, 44

φωτογραφίες
λήψη, 26
προβολή, 27

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: M3510

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27	Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.